

Trappes de visite

pour système de profilés C60

Ces instructions s'appliquent à l'installation des trappes de visite pour les plafonds Sonvika® 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm dans un système de profilés C60. Ces trappes sont compatibles avec certains types de bords et de designs de la gamme. Contactez notre service commercial pour plus d'informations.

Spécification du cadre

Matériau : profilé en aluminium extrudé. Hauteur : 25 mm.

Dimensions (mm)	Poids du cadre seul (kg)	Panneau acoustique préinstallé	Cadre visible / invisible
300 x 300	1,1	Oui	Visible
400 x 400	1,4	Oui	Visible
600 x 600	2,1	Oui	Invisible
1200 x 600 (suspentes Nonius fournies)	3,2	Oui	Invisible

Le poids total (trappes de visite et panneau compris) dépend du produit choisi, de son épaisseur et de sa performance en réaction au feu (A2-s1,d0 ou B-s1,d0). Se référer à la fiche technique du produit choisi.

Suspentes Nonius pour 1200 x 600 mm

Nom du produit	Suspente Nonius, partie haute	Suspente Nonius, partie basse	Épingle Nonius
Longueur (mm)	790	-	-
Quantité /trappe d'accès	3 pcs.	3 pcs.	6 pcs.

NB.: 790 mm = longueur fournie à redécouper au format sur chantier.

Compatibilité avec la gamme Sonvika®

En raison de la hauteur du cadre (25 mm ou 11 mm en fonction de la dimension), les trappes de visite ne sont pas compatibles avec tous les bords ni avec tous les designs.


	300 x 300 / 400 x 400 mm	600 x 600 / 1200 x 600 mm
Bords compatibles	K0/A et K5/B5. Autres bords, nous consulter.	K0/A et K5/B5. Autres bords, nous consulter.
Épaisseur du panneau	25 ou 35 mm	25 ou 35 mm
Hauteur du cadre	25 mm Avec panneau de 35 mm, la hauteur du cadre (25 mm) crée un petit joint creux.	11 mm Pour des raisons fonctionnelles, un léger renforcement/retrait visible est nécessaire aux extrémités des panneaux. En dehors de cela, le profilé du cadre n'est pas visible.
Finitions de surface	Avec un panneau de 25 mm, le fraisage des panneaux « Design » ne s'alignera pas avec le cadre de la trappe.	-
Produits	-	Pour Sonvika® Optima et Sonvika® Performance, utiliser un panneau de remplissage Sonvika® Core. Limité aux motifs : Sonvika® Matrix et Sonvika® Channel.

Autres Designs, nous contacter.

Trappes d'accès

300 x 300 mm et 400 x 400 mm

Composants

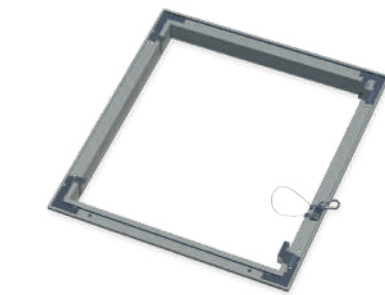


Cadre extérieur




Cadre intérieur


Détail visuel avec panneau installé

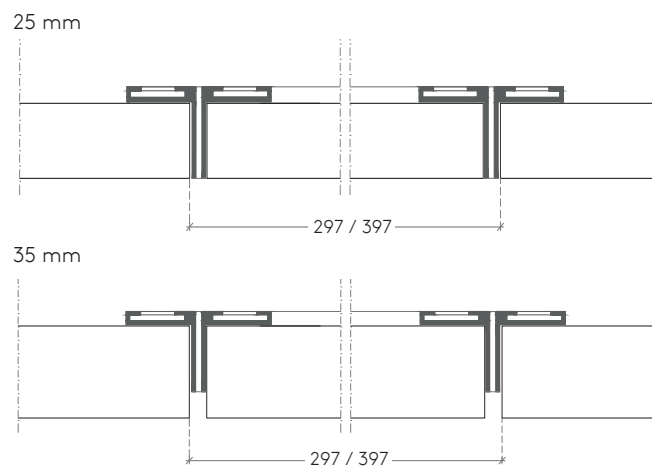


Séparation de la trappe d'accès avant l'installation

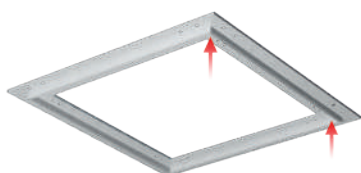

1 : Libérez le cadre intérieur du cadre extérieur en appuyant par le dessous. Cela libère le mécanisme de verrouillage.

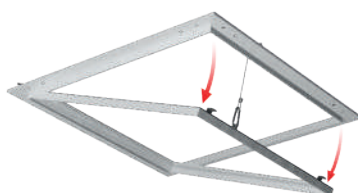


2 : Une fois le cadre ouvert, libérez le crochet à ressort.

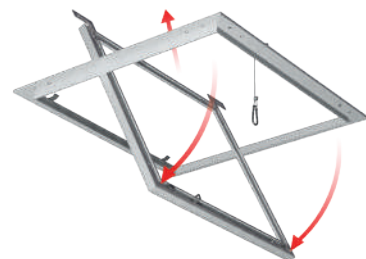


3 : Les cadres peuvent maintenant être séparés.

Instructions d'installation


300 x 300 mm et 400 x 400 mm

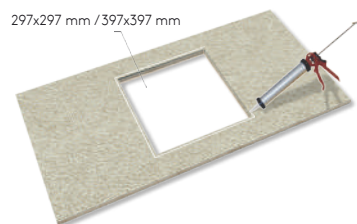


1 : Découpez un trou pour le cadre extérieur et appliquez de l'adhésif de montage au dos du panneau. (297 x 297 mm / 397 x 397 mm)

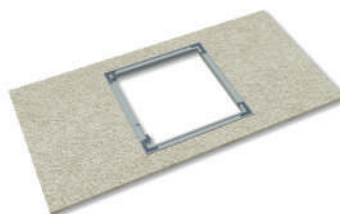


2: Séparez le cadre extérieur du cadre intérieur, puis enfoncez-le dans le panneau acoustique Sonvika®.

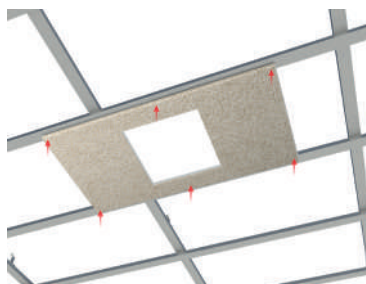

3: Une fois le cadre extérieur installé, vissez maintenant le panneau acoustique en place dans le système de profilés C60.

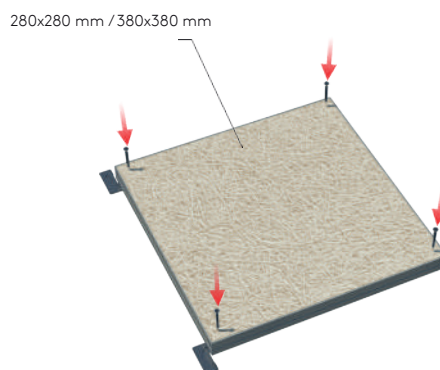

4: Découpez une section de panneau acoustique pour l'installer dans le cadre intérieur de la trappe d'accès. Fixez le panneau avec quatre vis autoforeuses. La trappe d'accès peut maintenant être mise en place. (280x280 mm / 380x380 mm)

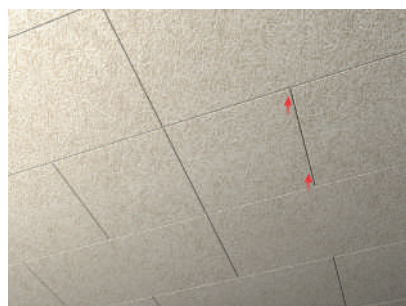

5: Pour ouvrir la trappe d'accès, appuyez légèrement sur le panneau acoustique Sonvika® sous les verrous à pousser.



6: Libérez le crochet à ressort pour ouvrir complètement la trappe d'accès.

Illustrations 5 et 6 : Illustrations symboliques.

Trappes d'accès

600 x 600 mm

Composants




Cadre extérieur



Cadre intérieur avec panneau acoustique pré-installé


Schéma d'installation (coupe transversale)

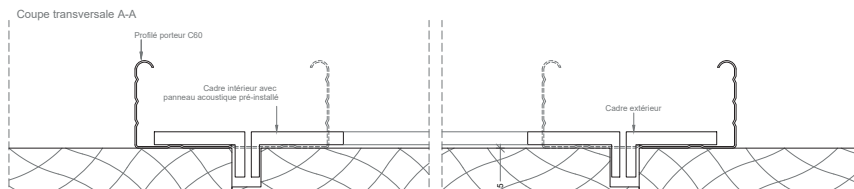


Séparation de la trappe d'accès avant l'installation



1 : Libérez le cadre intérieur du cadre extérieur en appuyant par le dessous. Cela libère le mécanisme de verrouillage.

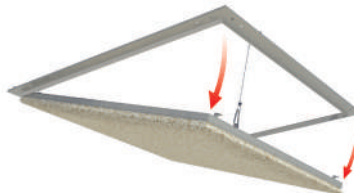

2 : Une fois le cadre ouvert, libérez le crochet à ressort.

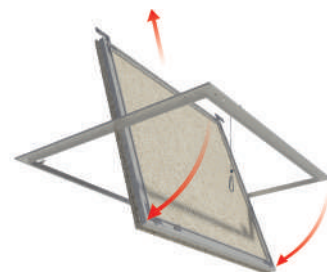

3 : Les cadres peuvent maintenant être séparés.

Instructions d'installation


600 x 600 mm



4 : Effectuez les découpes comme indiqué pour permettre l'installation dans les deux profilés C60 qui supporteront la trappe d'accès. (30 mm, 653 mm)




5 : Système de profilés préparé pour l'installation de la trappe d'accès 600 mm. (653 mm, 600 mm)

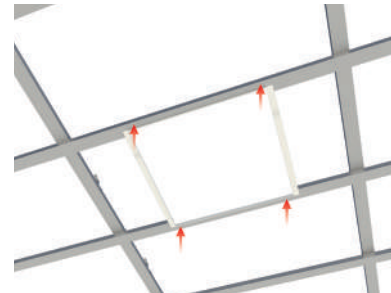

6 : Maintenez le cadre extérieur en position et fixez-le aux profilés avec quatre vis autoforeuses. Remplacez ensuite la trappe d'accès à l'intérieur du cadre extérieur.




7 : Pour ouvrir la trappe d'accès, appuyez légèrement sur le panneau acoustique Sonvika® sous les verrous à poussoir.

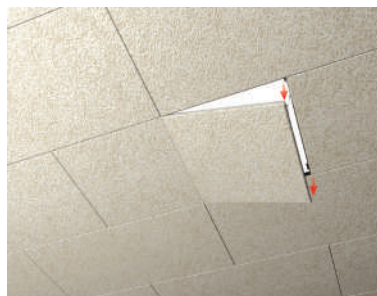


8 : Libérez le crochet à ressort pour ouvrir complètement la trappe d'accès.

Report de charge

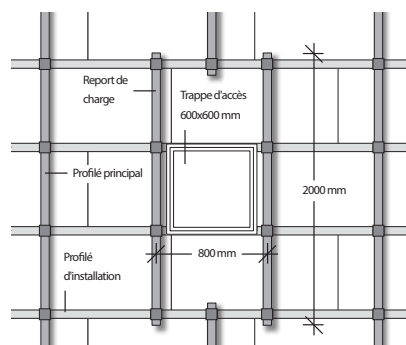

Avec report de charge , 1 Profilé porteur est interrompu.

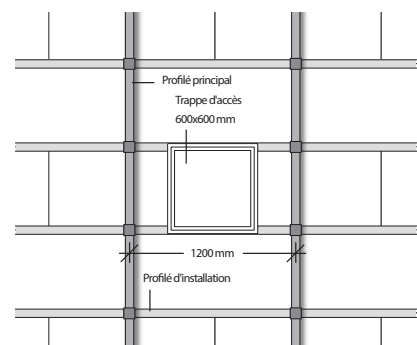

Sans report de charge

Trappes d'accès

1200 x 600 mm

Composants


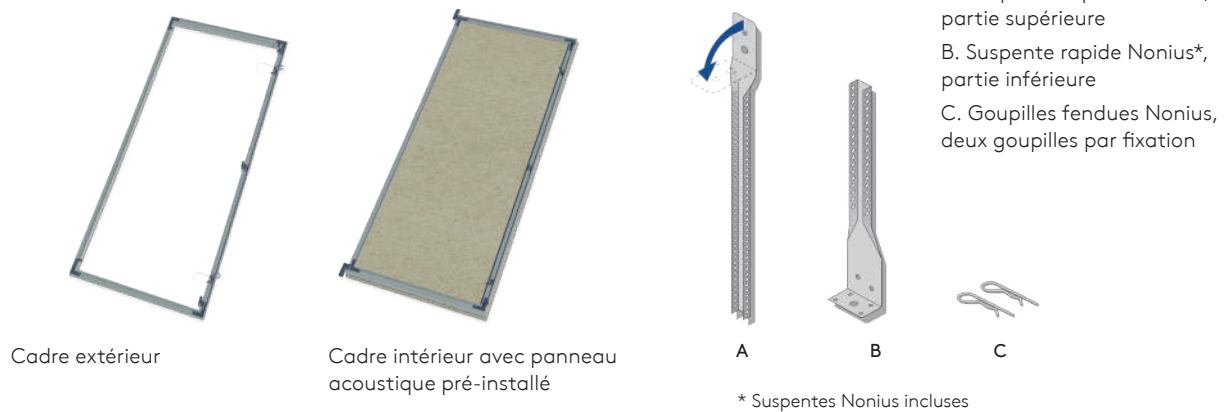


Schéma d'installation (coupe transversale)




Séparation de la trappe d'accès avant l'installation

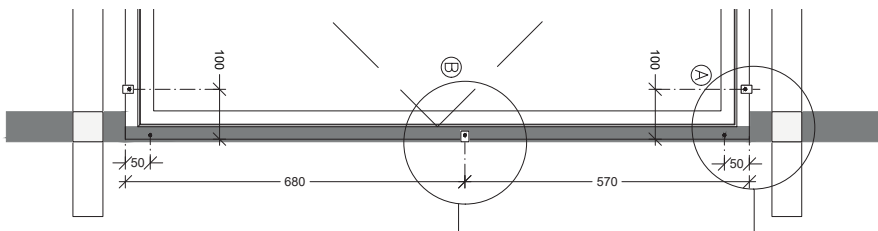

1: Libérez le cadre intérieur du cadre extérieur en appuyant par le dessous. Cela libère le mécanisme de verrouillage.



2: Une fois le cadre ouvert, libérez le crochet à ressort.

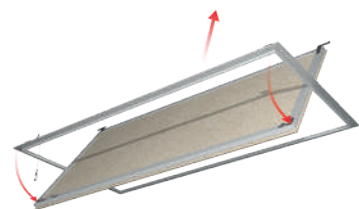


3: Les cadres peuvent maintenant être séparés.

Instructions d'installation

1200 x 600 mm

Installation de la trappe d'accès 1200x600 mm

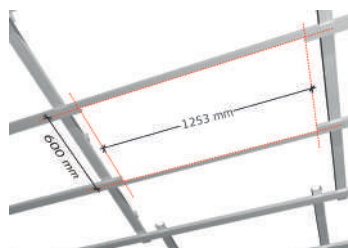


1: Effectuez les découpes comme indiqué pour permettre l'installation dans les deux profilés C60 qui supporteront la trappe d'accès. (30 mm, 1253 mm)

2: Système de profilés préparé pour l'installation de la trappe d'accès 1200 mm. (1253 mm, 600 mm)


A
Suspente rapide Nonius installée sur la face inférieure de la trappe d'accès (côté court)

B
Suspente rapide Nonius installée sur la face inférieure du profilé d'installation C60 (côté long, ouverture)

Vis autoperceuses

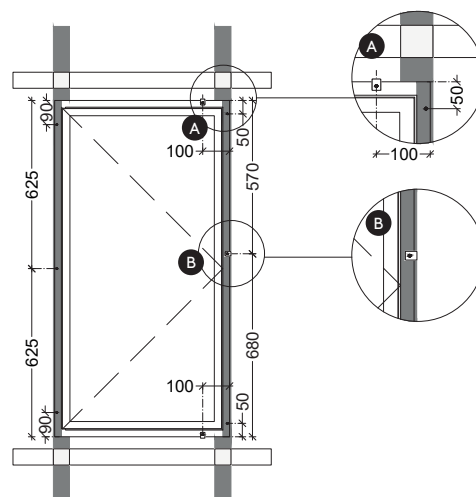

3: Maintenez le cadre extérieur en position et fixez-le aux profilés avec cinq vis autoforeuses. Remplacez ensuite la trappe d'accès à l'intérieur du cadre extérieur.

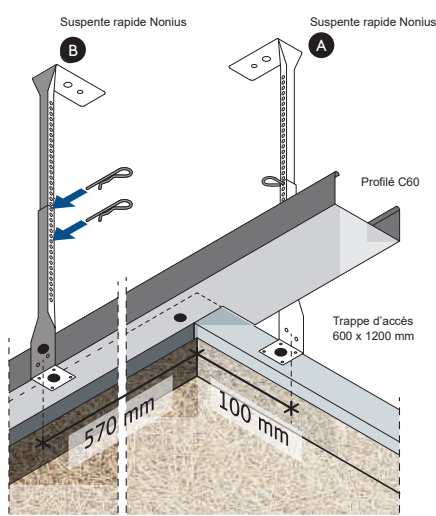

4: Installez quatre suspentes rapides Nonius ici.



5: Pour ouvrir la trappe d'accès, appuyez légèrement sur le panneau acoustique Sonvika® sous les verrous à pousser.



6: Libérez le crochet à ressort pour ouvrir complètement la trappe d'accès.

Kingspan Acoustics® SAS

61, Avenue du Stade, 63200 RIOM
RCS Clermont-Ferrand

Service client : 04 12 38 19 99
email : info@kingspanacoustics.com
web : kingspanacoustics.fr



Scanner pour obtenir la version la plus récente de ce document.

Document non contractuel, reflétant les connaissances de Kingspan Acoustics SAS en matière de certifications, normes et informations sur les produits au moment de la publication sous réserve de modifications sans préavis. Pour plus d'informations sur les essais et standards de certification, veuillez consulter notre site Internet www.kingspanacoustics.fr.

Crédits photos : Kingspan Acoustics SAS, tous droits réservés. Conception : Kintessens.